

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ

1. Το συγκεκριμένο ρολόι περιέχει ακριβή ηλεκτρονικά στοιχεία. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη θήκη ή να αφαιρέσετε το καπάκι από πίσω.
2. Μη χρησιμοποιείται τα κουμπιά ενόσω είστε κάτω από το νερό, κολυμπάτε ή πραγματοποιείται καταδύσεις.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία εισέλθει νερό ή υγρασία εντός του ρολογιού, πραγματοποιήστε άμεσο έλεγχο του ρολογιού. Το νερό μπορεί να διαβρώσει τα ηλεκτρονικά μέρη εντός της θήκης.
4. Αποφύγετε τα σοβαρά χτυπήματα: Το ρολόι είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει χτυπήματα υπό κανονική χρήση. Αποφύγετε τα σοβαρά χτυπήματα ή τη κακή χρήση του και μην το ρίξετε πάνω σε σκληρές επιφάνειες.
5. Αποφύγετε την έκθεση του ρολογιού σε ακραίες θερμοκρασίες.
6. Καθαρίστε το ρολόι με ένα μαλακό πανί και καθαρό νερό μόνο. Αποφύγετε τη χρήση χημικών, ειδικά του σαπουνιού.
7. Κρατήστε το ρολόι σας μακριά από ισχυρά ηλεκτρικά πεδία και στατικό ηλεκτρισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Απεικόνιση ώρας: ΩΩ/ΛΛ/ΔΔ, 12- ή 24-ωρη μορφοποίηση, Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 12:00 (12-ωρη μορφοποίηση).
2. Απεικόνιση ημερομηνίας: MM/HHή HH/MM, Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 2010/01/01
3. Αναπαραγωγή ήχου κατά το πάτημα κάποιου κουμπιού, Προεπιλεγμένη ρύθμιση αφύπνισης: 12:00 (ανενεργή αφύπνιση), η αφύπνιση ηχεί για 20 δευτερόλεπτα.
4. Μετρητής επιλογής αντίστροφης μέτρησης: επαναληπτική/μη επαναληπτική καταμέτρηση. Εύρος: 0-24 ώρες. Το ρολόι ηχεί για 10 δευτερόλεπτα μόλις φτάσει στο τέλος της καταμέτρησης.
5. Χρονόμετρο: Εύρος: 0-99 ώρες, 59 λεπτά, 59.99 δευτερόλεπτα. Ακρίβεια ίση με 1/100 του δευτερολέπτου.
6. Για τον ορισμό της ώρας: Πατήστε το κουμπί Cγια αύξηση κατά μία μονάδα και το κουμπί D για μείωση.
7. Τάση λειτουργίας: 3.0V.
8. Το EL ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.


ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

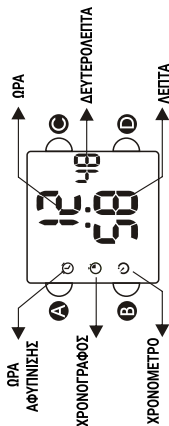


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ


- A** ΡΥΘΜΙΣΗ/ΦΩΣ
- B** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- C** ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
- D** ΑΥΞΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

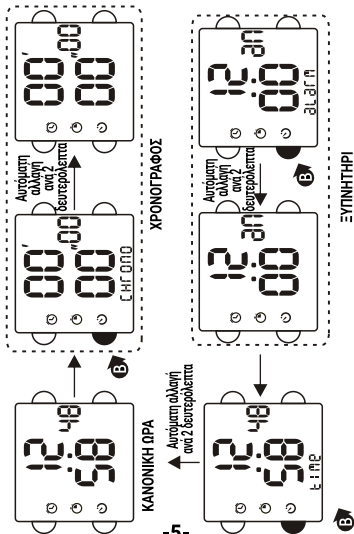

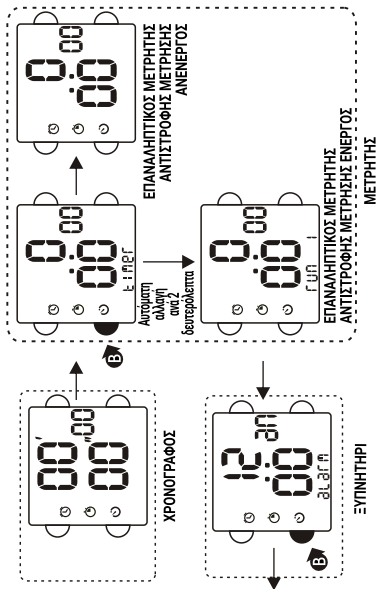

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ EL ΦΩΤΙΣΜΟ

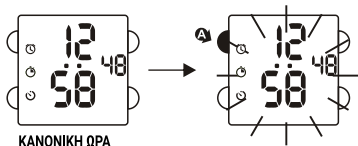



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το συγκεκριμένο ρολόι φέρει φωτισμό ηλεκτροφωταύγειας (EL), ο οποίος τείνει να χάνει την ισχύ του μετά από πολύ καιρό.
2. Ο συγκεκριμένος φωτισμός ίσως να είναι ορατός σε άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
3. Ο φωτισμός ηλεκτροφωταύγειας δεν λειτουργεί κατά τη ρύθμιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ


A



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ
ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ


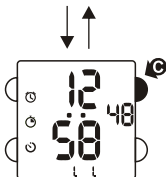
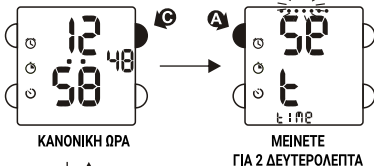


Η απεικόνιση ημερομηνίας
θα σβήσει αυτόματα
μετά από 15 δευτερόλεπτα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

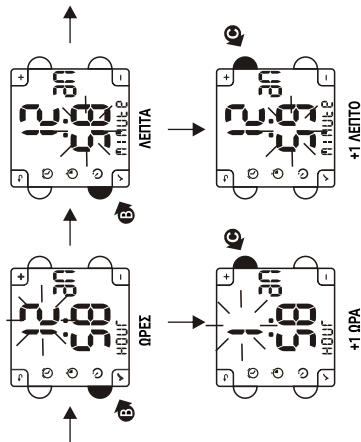


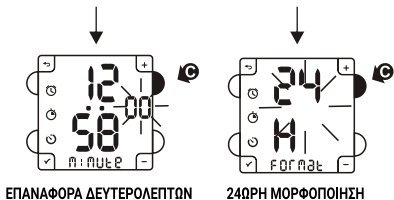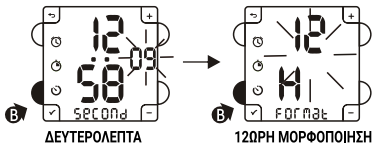

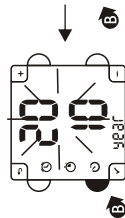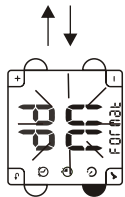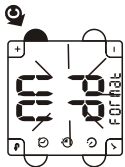


ΜΗΝΕΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


ΧΡΟΝΙΑ

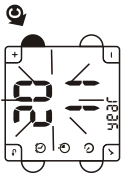


+1 ΧΡΟΝΟΣ

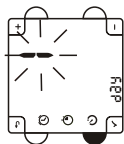


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

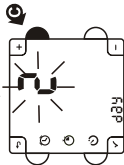

ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

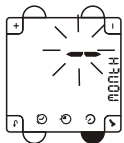

ΜΗΝΕΣ

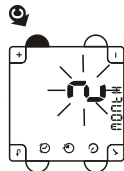


ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΑ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ


- Κατά τον ορισμό των δευτερολέπτων πριν από τα 30 δευτερόλεπτα, τα λεπτά δεν αυξάνονται και δευτερόλεπτα επιστρέφουν στο μηδέν.
- Κατά τον ορισμό των δευτερολέπτων μετά τα 30, τα λεπτά αυξάνονται και τα δευτερόλεπτα επιστρέφουν στο μηδέν.


- Πατήστε το  για να αυξήσετε τη ρύθμιση.
- Πατήστε το  για να αντιστρέψετε τη ρύθμιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟ

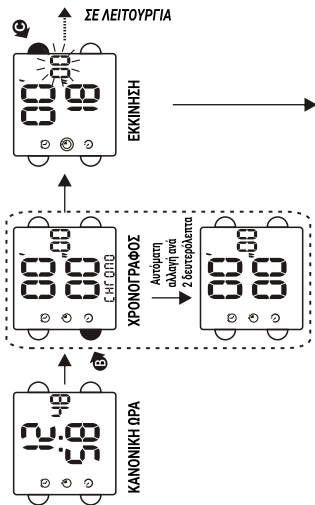

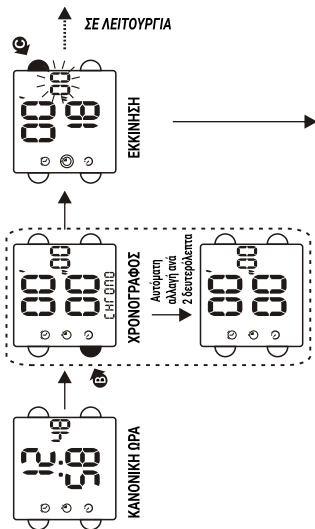

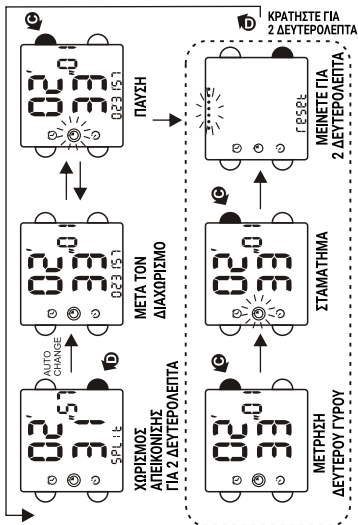


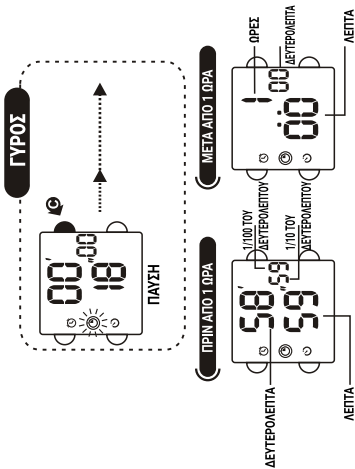

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ


B X2

Μόλις ο μετρητής φτάσει στο μηδέν, το ρολόι θα ηχήσει τρία beer (BI-BI-BI) ανά δευτερόλεπτο για 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να σιγάσετε το ρολόι πατώντας σε οποιοδήποτε κουμπί.





ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΩΡΑ

B
X2





ΜΕΤΡΗΤΗΣ

Αυτόματη | ανά 2
αλλαγή ↓ δευτερόλεπτα






BI-BI-BI

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ
ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ,

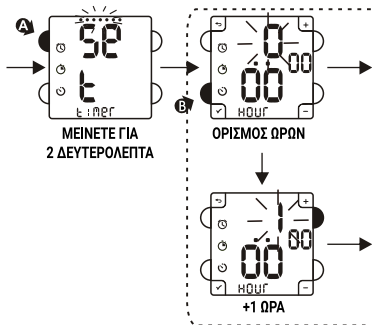


- Πατώντας το κουμπί C μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταματήσετε

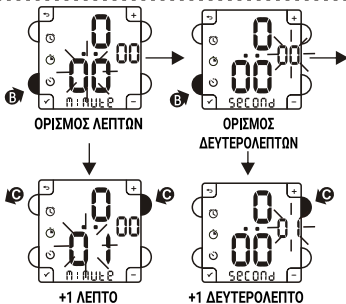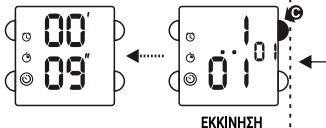




ΜΕΤΡΗΤΗΣ

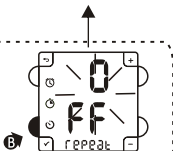


**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ**



**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ,
ΕΝΕΡΓΟΣ**

- Λήξη επαναληπτικού χρόνου καταμέτρησης (το ρολόι ηχεί 3 φορές σε μισό δευτερόλεπτο)



ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ


-21-

- Εκκίνηση επαναληπτικής καταμέτρησης (έως και 100 ρυθμίσεις)


**ΜΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ
2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**

**ΚΡΑΤΗΜΑ
ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**

**ΜΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ
2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**

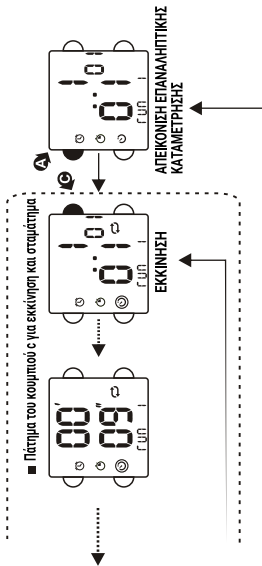

A

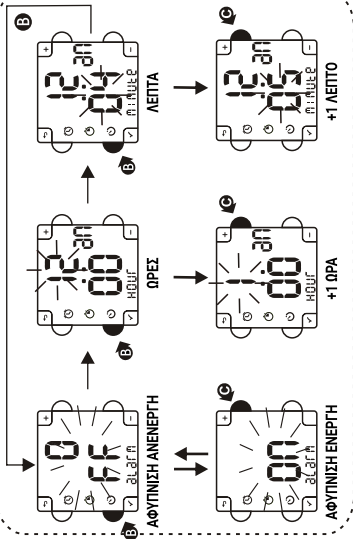

9950-13701EN012